PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELEVISOR A COLOR
CON PANTALLA LCD
CTV-0676TFTC

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

1. PRECAUCIONES

1. No intente reparar el equipo usted mismo. Ante cualquier desperfecto, apague de inmediato el televisor y póngase en contacto con su distribuidor local o el servicio técnico. Este aparato cuenta con componentes electrónicos muy precisos. Intentar modificar o reparar el equipo por su cuenta podría dañarlo o destrozarlo.
2. No exponga el televisor a la humedad, el polvo, humos densos, la luz del sol u otros ambientes que puedan afectarlo.
3. No use disolventes o detergentes químicos. Para limpiar el equipo de polvo o suciedad, utilice un paño suave.
4. Mantenga el televisor alejado de ambientes muy fríos o muy calientes. El rango de temperatura de almacenamiento de la unidad está entre los 20º C y 60º C. El rango de temperatura de funcionamiento está entre los 20º C y 40º C.
5. Use sólo el adaptador AC y el adaptador para automóvil que se incluyen con el equipo. Para conectar el televisor directamente a la batería del auto consulte con un profesional.
6. Por seguridad, desconecte el adaptador AC o el adaptador para automóvil cuando no vaya a usar el televisor.
7. Evite golpear o dejar caer el equipo.

CUIDADO:
1. Por su propia seguridad no use el televisor mientras está conduciendo.
2. En algunos países, el uso de este tipo de aparatos mientras se conduce constituye un delito penado por ley.

ATENCIÓN:
Si observa algunos puntos oscuros o brillantes en la pantalla, no se debe a algún desperfecto. Este efecto es propio de la tecnología LCD.

2. FUNCIONES Y CONTROLES

1. Bocina
2. Pantalla TFT-LCD de 7”
3. Bajar un canal, elegir un ítem
4. Subir un canal, elegir una opción
5. Apagar (en estado de espera)
6. Indicador de encendido
7. Traba para el soporte de techo
8. Menú
9. Selector AV/TV
10. Sensor del Control Remoto
11. Disminuir el volumen -
12. Incrementar el volumen +

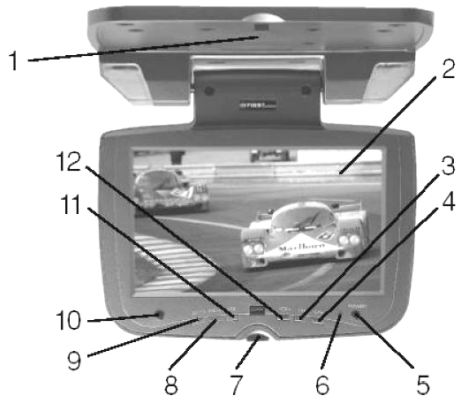

- Apriete la traba para el soporte de techo (como se muestra en la figura 1) para desplegar la pantalla LCD de su posición original. Para volver a cerrar el panel, presiónelo suavemente hacia arriba hasta que quede trabado en la posición de cierre.

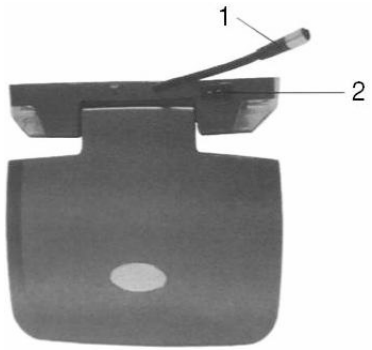

- Para encender la lámpara, coloque el interruptor en la posición “1” y para apagarla, colóquelo en la posición “2”.

1. Audio / Video / Fuente de energía 12V / Antena / Adaptador para automóvil.
2. Interruptor de la lámpara.

3. FUENTE DE ENERGÍA

USO DE LA BATERÍA DEL AUTOMÓVIL

Puede usar el adaptador para conectar al encendedor de cigarrillos del automóvil directamente, en cualquier automóvil con una sistema eléctrico de 12V y el polo negativo en el aterramiento del vehículo. Simplemente conecte el enchufe en el sóket del encendedor del automovil y el otro extremo en la entrada de energía DC ubicada en la parte posterior de la unidad. El equipo puede trabajar con un voltaje entre los 11V y 15V DC.

4. OPERACIÓN BÁSICA

CONTROL REMOTO

1. ENMUDECER
2. ENCENDER / APAGAR – SALIR DEL JUEGO
3. MENU
4. CALL
5. TIMER
6. IDIOMA
7. CALENDARIO
8. SELCTOR AV / TV
9. MODO DE IMAGEN
10. BÚSQUEDA AUTOMÁTICA
11. CAMBIAR CANAL
12. RETURN
13. BOTONES NUMÉRICOS
14. MODO
15. VOLUMEN
16. CAMBIAR CANAL

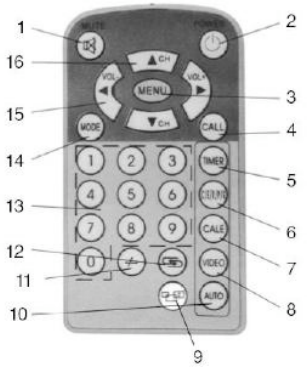

NOTAS:

1. Apunte el control remoto hacia el receptor de la unidad.
2. No ejerza presión, no deje caer, no sumerja ni desarme el control remoto.
3. No mantenga presionados los botones por mucho tiempo y no los pulse muy seguido. Entre cada acción debe haber un intervalo de 2 segundos.

ENMUDECER

Presione este botón para anular el sonido y vuelva a presionarlo para reactivarlo.

BOTONES NUMÉRICOS (0 – 9) y BOTÓN (- / --)

Este equipo puede recibir hasta 160 canales (del canal 0 al 159). Si el número de canal es de un solo dígito, use el botón numérico correspondiente para cambiar de canal, en tanto que si el número de canal tiene 2 o más dígitos, presione primero el botón (- / --) y a continuación digite el número correspondiente.

CH + / - (CAMBIAR DE CANAL)
Para cambiar a un canal superior presione CH +.
Para cambiar a un canal inferior presione CH -.

VOL + / -
Para subir el volumen presione el botón VOL +.
Para disminuir el volumen presione el botón VOL –.

MODO
Presione este botón para elegir una de las cuatro configurciones de imagen: estándar (STANDARD), suave (SOFT), brillante (BRIGHT) y personalizada (CUSTOM).

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA
Mantenga presionado este botón durante 5 segundos para iniciar el proceso de búsqueda automática de canales.

TIMER (TEMPORIZADOR)
Use este botón para activar el temporizador de apagado automático en un periódo dentro de los 180 minutos siguientes. Esta función no es la misma que la función TIME del menú.

CALENDARIO
Presione este botón para que la fecha completa sea mostrada en la pantalla. Puede ajustar el año y el mes.

C/E/R/P/G (IDIOMA)
Use este botón para cambiar el idioma del menú entre Chino, Inglés, Ruso, Árabe y Alemán.

VIDEO (AV/TV)
Use este botón para seleccionar Video (AV) o Televisión (TV).

CALL (MOSTRAR INFORMACIÓN)
Presione este botón para ver el número de canal actual.

RECALL
Presione este botón para regresar al canal anterior.

ENCENDER / APAGAR
Use este botón para encender o apagar el televisor.

MENU (==)
Al presionar este botón podrá acceder a los siguientes menús:
Menú principal (Main Menu), Imagen (Picture), Sistema (System), Preset (Predefinidos) y Hora (Time).

MODO DE IMAGEN
Use este botón para elegir uno de estos formatos de pantalla: 4:3, 16:9 y 16:9-L.

USO DEL EQUIPO

INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO

1. Instale el soporte de techo usando los tornillos que se incluyen con el equipo, tal como se indica en la ilustración.
2. Instale el cableado para el sistema de retrovisor para el vehículo como figura en la ilustración 6.
3. Instale el equipo en el soporte de techo usando los tornillos provistos.

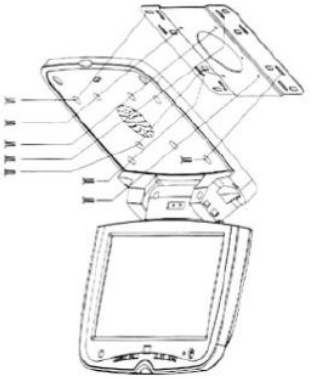

CONEXIÓN BÁSICA DE LA INTERFASE

1. CONEXIÓN DE LA ANTENA EXTERNA
Conecte la terminal de la antena del automóvil (no incluída) en el conversor ubicado en la parte superior de la unidad.

2. CONEXIÓN DEL CABLE CONVERSOR AV
Conecte el enchufe DIN del cable a la entrada DIN de la unidad.

DIAGRAMA PARA EL CABLEADO DEL SISTEMA DE RETOVISOR

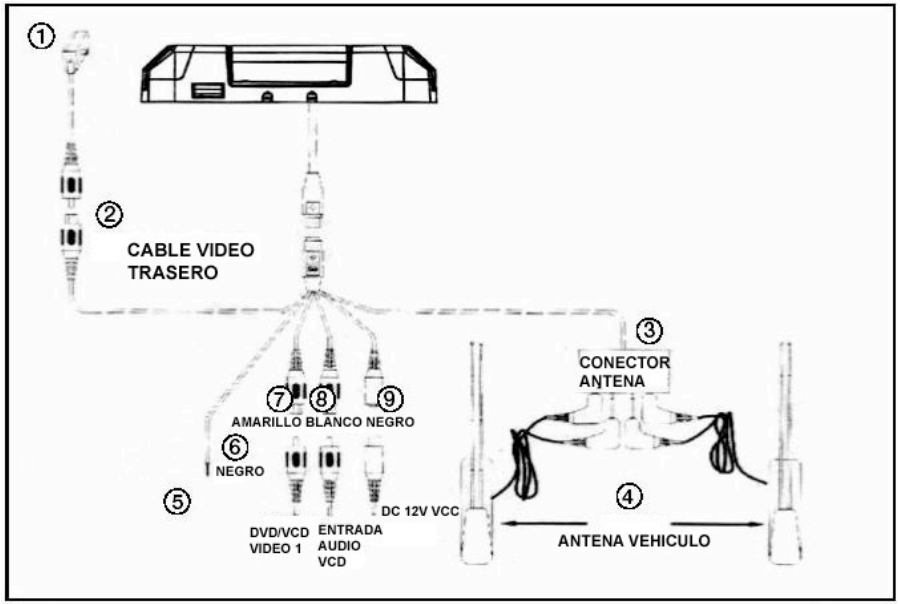

1. Cámara trasera del vehículo
2. Cable de video 2 (rojo)
3. Conector de antena
4. Antena del automóvil
5. Conéctelo al polo positivo del cable de las luces de retroceso. De esta manera, el visor se activará mientras esté retrocediendo y podrá ver la señal del Video 2.
6. Negro
7. Amarillo
8. Blanco
9. Negro

NOTA: El selector AV/TV activa automáticamente la entrada AV2 cuando el vehículo está retrocediendo y vuelve al estado anterior cuando deja de retroceder.

1. Presione el selector de canales para elegir un canal .
2. Ajuste la señal y el volumen.

3. Al presionar el botón MENU, podrá elegir entre los siguientes ítems:

MENU PRINCIPAL

TV Picture System Preset Time

Picture (Imagen): Use los botones CH +/- para elegir el ítem Picture y los botones VOL+/- para cambiar los valores de contraste, brillo, color y definición (en un rango del 0 al 100)

La pantalla mostrará lo siguiente:

Picture	
Contrast	50
Brightness	50
Color	50
Sharpness	50

System: Elija el ítem System y presione los botones VOL+/-. La pantalla mostrará los siguiente:

System	
Input	TV
Colour System	AUTO
Sound	6.5M
Blue Back	ON
Language	**English**
Game	

Use los botones CH +/- para elegir alguna función, por ejemplo Idioma (Language)
A continuación use los botones VOL+/- para elegir Chino, Inglés, Ruso, Alemán o Árabe.

Sistema de Audio:
Presione el botón MENU y a continuación use los botones CH +/- para elegir la función “System” y los botones VOL +/- para confirmar la selección. Luego use los botones CH +/- para elegir el ítem “Sound” y los botones VOL +/- para elegir el sistema de audio que desee.

La pantalla mostrará lo siguiente:

System	
Input	TV
Colour System	AUTO
Sound	6.5M
Blue Back	ON
Language	English
Game	

NOTA: Si obtiene imagen pero no sonido, revise que haya elegido el sistema de audio correcto. El sistema elegido se mostrará en la pantalla.

Sistema de Imagen
Presione el botón MENU y a continuación use los botones CH +/- para elegir la función “System” y los botones VOL +/- para confirmar la selección. Luego use los botones CH +/- para elegir el ítem “Colour System” y los botones VOL +/- para elegir el sistema de imagen que desee.

La pantalla mostrará lo siguiente:

System	
Input	TV
Colour System	**AUTO**
Sound	6.5M
Blue Back	ON
Language	English
Game	

NOTA: Si no elige el sistema adecuado puede que no vea los colores o que estos no sean los correctos. Se recomienda elegir la opción “Auto”.

Preset:
Presione el botón MENU y a continuación use los botones CH +/- para elegir la función “Preset” y los botones VOL +/- para confirmar la selección. A continuación use los botones CH +/- para elegir alguna función, por ejemplo “Auto”.

La pantalla mostrará lo siguiente:

Preset	
POSITION	8
REMEMBER	ON
BAND	V-L
SWAP	8
FINE	
SEARCH	< >
AUTO SEAR	

El televisor puede almacenar hasta 255 canales.
Una vez completada la búsqueda automática de canales los resultados serán almacenados en la memoria. Los canales son rastreados en el siguiente orden: VHF-L > VHF-H > UHF. Una vez concluida la búsqueda automática el televisor regresará al primer canal- Al presionar los botones CH+/- se detendrá la búsqueda automática.

NOTA: La búsqueda automática empieza por el canal “1”.

Time:
Presione el botón MENU y a continuación use los botones CH +/- para elegir la función “TIMER”. A continuación use los botones VOL +/- para confirmar la selección. La pantalla mostrará lo siguiente:

Use los botones CH +/- para elegir una función, por ejemplo “CLOCK”, que sirve para configurar la hora. Use los botones VOL +/- para cambiar las horas y los minutos. El temporizador puede ajustarse para funcionar dentro de las siguientes 24 horas.

Mode 16:9
Puede elegir los formatos de pantalla 4:3 y 16:9. Presione el botón MENU varias veces hasta que vea aparecer el ítem “OPTION”.

AV/TV
Puede cambiar la entrada AV o TV mediante el menú INPUT o el botón AV/TV de la unidad.
Uso del control remoto en el modo AV:
- Presione alguno de los botones numéricos del control remoto (0 – 9) o
- Presione los botones CH +/- de la unidad para elegir el modo TV (no necesita presionar el selector TV, simplemente presione uno de los botones numéricos para elegir un canal).

4. Para obtener una imagen clara:
Modifique el largo y la orientación de la antena telescópica para mejorar la calidad de la imagen. Guarde la antena cuando ya no la necesite.

CUIDADO:
Si la señal es muy débil no podrá mejorar la imagen aún cuando ajuste la longitud y la orientación de la antena. Además puede ser que el sonido sea deficiente o escuche un ruido o que la imagen se sacuda, lo que no representa una falla del televisor.

5. ANTENA EXTERNA
En áreas donde la señal sea débil, debe usar una antena externa.

6. PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Los siguientes fenómenos no necesariamente responden a fallas del televisor. Antes de solicitar asistencia técnica, revise los siguientes puntos:

A) No hay imagen, no hay sonido
- Las baterías están agotadas o no están bien instaladas. El adaptador AC o el adaptador para automóvil no está bien conectado.
- Está usando una fuente de energía incompatible.
- El interruptor de encendido está en la posición “OFF”.

B) No hay imagen
- ¿El canal está sintonizado correctamente?
- Vuelva a configurar los canales

C) No hay sonido
- ¿Está el volumen en un nivel adecuado?
- ¿Están conectados los audífonos?
- Si la señal es débil puede que los sonidos se pierdan.

D) Recepción deficiente
- ¿Ha ajustado la antena?
- ¿El canal está bien sintonizado?

E) La imagen está oscura
- ¿El brillo y el contraste están en un nivel adecuado?
- ¿La temperatura del ambiente es muy baja?

F) La imagen no es clara
- La señal del canal de televisión es muy débil.
- ¿Ha ajustado la antena?

G) Fantasmas
- ¿Ha ajustado la antena?
- Puede estar recibiendo rebotes de señal de los edificios o montañas cercanas.

H) Efecto de nieve
- Puede estar recibiendo interferencias de motores, trenes, líneas de alto voltaje o letreros luminosos.

I) Colores deficientes
- ¿Ha ajustado los colores?
- Si la señal es débil los colores se verán deficientes

7. ESPECIFICACIONES

Tipo de pantalla:	TFT – LCD
Tamaño de la pantalla:	7”
Salida de audio:	200mW (máximo)
Fuente de energía:	12V DC
Consumo de energía:	~ 10W
Dimensiones:	200 (an) x 170 (al) x 35 (esp) mm
Peso:	760g
Accesorios:	Adaptador para automóvil, control remoto.

CUIDADO: No hay piezas de utilidad para el usuario en el interior del equipo. No trate de modificar el televisor ya que puede ser peligroso. Cualquier reparación debe hacerla un profesional.